


Toshiba Seiya Nordic

Användarmanual

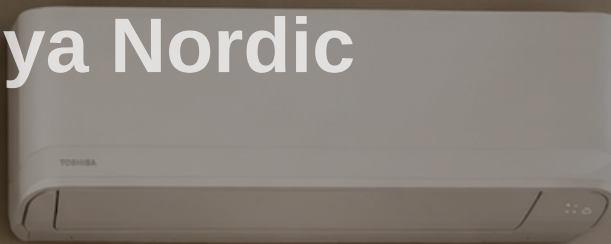

Inomhusenhet

RAS-B25, 35E2KVG-ND

Utomhusenhet

RAS-25, 35E2AVG-ND

Din Seiya Nordic på 60 sekunder

Våra rekommenderade grundinställningar för effektiv och jämn komfort.

1

Starta

Tryck på strömknappen. Enheten återgår normalt till den senaste använda inställningen.

2

Välj driftläge

Tryck MODE tills solsymbolen visas för värme eller snöflingan för kyla. Vi rekommenderar att du väljer driftläget manuellt.

3

Ställ 22 °C

Använd TEMP upp/ned. 22 °C är en bra startpunkt - justera sedan 1 grad i taget efter hur huset känns.

4

Välj fläkt

Tryck FAN och välj MED, MED+ eller HIGH vid aktiv uppvärmning/kyla. Högre flöde hjälper luften att nå längre i huset.

5

Rikta luften

Använd FIX/SWING för en öppen luftväg. I värmeläge kan luften riktas mer framåt/nedåt; i kyla gärna framåt/uppåt.



Bra att känna till

Låt gärna värmepumpen arbeta kontinuerligt och gör små korrigeringar. Stora temperaturändringar och upprepade av/på-cykler ger ofta sämre komfort och kan öka energianvändningen.

Värmeläge

Använd solsymbolen på displayen som kontroll att rätt driftläge är valt.

■ 22 °C | MED - HIGH

Detta ger normalt en bra balans mellan komfort, luftspridning och verkningsgrad. Om huset är kallt, höj hellre fläkthastigheten först innan du höjer temperaturen flera grader.



MODE - välj värme

Tryck MODE tills solsymbolen visas.

TEMP - 22 °C

Ställ 22 °C som startpunkt och finjustera sedan.

FAN - MED/HIGH

Välj ett tydligt luftflöde. Högre hastighet ger bättre spridning i större ytor.

FIX

Rikta luftströmmen ut i rummet och undvik att blockera luftvägen.

Vintertips

Vid mycket kall väderlek kan avfrostning tillfälligt stoppa fläkten. Det är normalt. Håll utomhusdelen fri från snö och is.

Om effekten känns låg

Kontrollera rena filter, stängda dörrar/fönster, fri utomhusdel, rätt driftläge, temperatur och fläkthastighet. TYST DRIFT och ECO kan minska tillgänglig kapacitet.

Kylläge

Så ställer du in ett effektivt och behagligt kylläge med fjärrkontrollen.

❄️ 22 °C | MED - HIGH

Börja på 22 °C och justera försiktigt. Ett tydligt luftflöde hjälper den svala luften att nå längre i rummet utan att temperaturen behöver ställas onödigt lågt.



MODE - välj kyla

Tryck MODE tills snöflingan visas på displayen. Snöflingan är din kontroll på att kylläget är aktivt.

TEMP - 22 °C

Ställ 22 °C som startpunkt med TEMP upp/ned. Finjustera sedan en grad i taget efter hur rummet känns.

FAN - MED/HIGH

Välj MED, MED+ eller HIGH vid aktiv kylning. Högre luftflöde ger bättre spridning i större eller öppna ytor.

FIX

Rikta luftflödet med FIX. Använd SWING om du vill att luftströmmen ska röra sig automatiskt.

Bra vid kyl drift

Rikta gärna luftflödet framåt eller något uppåt så att den kalla luften blandas med rumsluften. Undvik långvarig direkt kall luftström mot personer.

Om effekten känns låg

Kontrollera rena filter, stängda dörrar/fönster, fri utomhusdel, rätt driftläge, temperatur och fläkthastighet. TYST DRIFT och ECO kan minska tillgänglig kapacitet.

Underhållsvärme & PRESET

Två praktiska funktioner som gör Seiya Nordic enklare att använda över året.

8°C

Underhållsvärme

5-13 °C

Håller huset frostfritt när du är bortrest eller vill ha en lägre temperatur under en längre period. Funktionen arbetar i värmeläge.

Rekommendation är att hålla underhållstemperaturen runt 12 °C, då mår huset och dess inredning bra.

Så aktiverar du

- 1 Tryck på 8°C-knappen. Enheten går över till underhållsvärme.
- 2 Justera önskad temperatur mellan 5 °C och 13 °C med TEMP.

Tips

8°C-funktionen kan aktiveras även från kyla och växlar då över till värmedrift.



PRESET

PRESET - spara din favoritinställning

Med PRESET kan du spara din favoritinställning för exempelvis värme eller kyla. Nästa gång återgår enheten snabbt till de inställningar du har sparat.

Så sparar du

- 1 Ställ in önskat driftläge, temperatur, fläkthastighet och eventuella funktioner.
- 2 Håll PRESET intryckt i cirka 3 sekunder tills symbolen P visas.

Använd sparad inställning

Tryck kort på PRESET - enheten kör det förinställda driftläget.

i

Tips

PRESET är särskilt praktiskt vid säsongsskifte. Spara den inställning som fungerar bäst för värme respektive kyla och återkalla den med ett knapptryck.

Ren inomhusdel + fri utomhusdel

Regelbunden skötsel är en av de enklaste vägarna till bibehållen komfort och effektivitet.

1

1. Luftfilter - varannan vecka

Rekommendation: rengör luftfiltren varannan vecka. Stäng av aggregatet på ON/OFF-knappen, öppna luftintagsgallret, ta ut filtren, dammsug eller tvätta dem och låt dem torka innan återmontering. Starta upp aggregatet på ON/OFF-knappen.

2

2. Inomhusenheten

Torka av enheten och fjärrkontrollen med en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd inte slipande eller starka rengöringsmedel.

3

3. Håll utomhusdelen fri

Kontrollera regelbundet att luftintag och utblås inte blockeras av snö, is, löv, barr eller annat skräp. Ta bort löst material varsamt utan att skada lamellerna.

4

4. Vinterkontroll

Efter kraftigt snöfall: säkerställ fri luftväg runt utomhusdelen. Skotta inte snö mot enheten. Vid onormal isbildning eller drift, kontakta installatör/service.

5

5. När service behövs

Kontakta företaget som installerade produkten eller det företag som du köpt den av om enheten visar återkommande fel, ger ovanliga ljud/lukt, inte levererar värme/kyla trots rena filter och fri utomhusdel, eller om du misstänker fel på kylkretsen.

Varför rengöring är viktig

Smutsiga filter minskar luftflödet och kan ge sämre värme- och kyleffekt. Blockerad utomhusdel gör att värmepumpen får svårare att ta upp eller avge energi. Fri luftväg på båda sidor hjälper systemet att arbeta jämnare och mer effektivt.


TOSHIBA

ÄGARHANDBOK

R32

INVERTER

SVENSKA

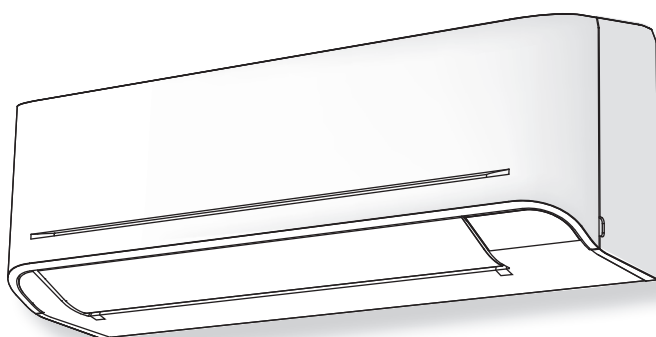

Skanna QR-kod för att komma åt installation och bruksanvisning på webbplatsen.
<https://www.toshiba-carrier.co.th/manuals/default.aspx>
Handboken finns i EN/SV/FI/NO/DA/ET/LV/LT.



LUFTKONDITIONERING (DELAD TYP)

För allmän användning

Inomhusenhet

RAS-B25, 35E2KVG-ND

Utomhusenhet

RAS-25, 35E2AVG-ND

1 INOMHUSENHETENS DISPLAY

- ② 8°C (Vit)
- ① Wi-Fi-ätkomst (Vit) *
- ③ Hi POWER (Vit)
- ④ Timer (Vit)
- ⑤ Driftläge (Vit)

- Displayens ljusstyrka kan justeras, följ proceduren på ⑭.
- * Kräver en trådlös-LAN-anslutningsadapter som är tillgänglig som tillbehör.

2 FÖRBEREDELSE FÖRE ANVÄNDNING

Förbereda filtren

- Öppna luftintagsgallret och ta ut luftfiltren.
- Sätt fast filtren. (se detaljerad beskrivning i Monteringshandbok).

Sätta in batterier (vid användning av trådlös drift.)

- Ta bort glidskyddet.
- Sätt in två nya batterier (AAA-typ) med (+) och (-) -polerna rätt vända.

Inställning av Klocka


- Tryck på **CLOCK** med en pennspets.
Om indikationen på timern blinkar, gå till nästa steg 2.

- Tryck på **ON** eller **OFF** : justera tiden.
SET : Ställ in tiden.

Nollställa fjärrkontrollen

- Tryck på **RESET** med en pennspets eller
- Avlägsna batterierna.

- Tryck på **ON**.
- Sätt in batterierna.

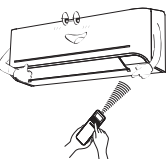

3 LUFTFLÖDETS RIKTNING


1	Tryck på FIX : Flytta luftrikterspjällen i önskad vertikal riktning.	
2	Tryck på SWING : Gör att luftströmmen svänger automatiskt och tryck igen för att avbryta.	
3	Luftströmmens horisontella inriktning justeras manuellt.	

Obs:

- Flytta ej luftspjällen på annat sätt.
- Luftspjällen kanske ställer in läget automatiskt då användarläget aktiveras.

4 FJÄRRKONTROLL

- Infraröd signalsändare
- Start-/Stopppknapp
- Knapp för lägesval (MODE)
- Temperaturknapp (TEMP)
- Fläkthastighetsknapp (FAN)
- Knapp för svängning av luftrikterspjällen (SWING)
- Inställningsknapp för luftrikterspjällen (FIX)
- 8°C-uppvärmning (8°C)
- På-timerknapp (ON)
- Av-timerknapp (OFF)
- Timerbeträffelse (SET)
- Rensa-knapp (CLR)
- Minnes- och snabbvalsknapp (PRESET)
- Tyst drift-knapp (SILENT)
- Knapp för högeffektsdrift (Hi POWER)
- Energisparknapp (ECO)
- Knapp för tyst drift (QUIET)
- Komfortknapp för viloläge (COMFORT SLEEP)
- Filteråterställningsknapp (FILTER)
- Ställ klocka-knappen (CLOCK)
- Kontrollknapp (CHECK)
- Återställningsknappen (RESET)

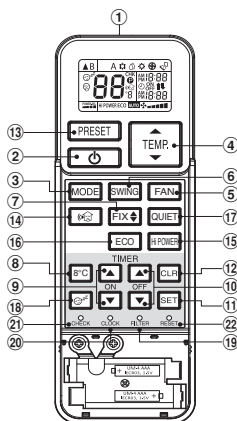

Obs:

- Den tillhandahållna fjärrkontrollen är en trådlös typ, som också kan användas med sladd. Vänligen se "Hur man ansluter fjärrkontrollen för trådlös drift", som ligger i monteringsanvisningen om den trådbundna kontrollen eftersträvas.
- Under trådad drift, kommer fjärrkontrollen återgå till första inställningen (PRESET, TIMER och CLOCK kommer återställas till första inställningen) när användaren stänger av luftkonditioneringens strömtillförsell.

5 TYST-DRIFT

TYST DRIFT

Genom att köra utomhusenheten i tyst läge kan både du och dina grannar sova gott om natten. Med den här funktionen optimeras värmekapaciteten (eller Kylkapaciteten) till att leverera en sådan tyst upplevelse. Den tysta driften kan väljas i två lägen (Tyst 1 och Tyst 2).

Det finns tre inställningsparametrar: Standardnivå > Tyst 1 > Tyst 2

Tyst 1:

Även om detta är ett tyst läge så prioriteras fortfarande värmekapaciteten (eller Kylkapaciteten) för att säkerställa att det är tillräckligt komfortabelt i rummet.

Den här inställningen är den perfekta balansen mellan värmekapacitet (eller kylkapacitet) och ljudnivå från utomhusenheten.

Tyst 2:


Med det här läget kompromissar du med värmekapaciteten (eller Kylkapaciteten) för att erhålla en lägre ljudnivå i situationer där enhetens ljudnivå prioriteras högt.

Den här inställningen sänker utomhusenhetens maximala ljudnivå med 4 dB(A).

Obs:

- Vid aktivering av tyst drift kan det hända att värmekapaciteten (eller Kylkapaciteten) blir otillräcklig.

Tyst Drift (Utomhusenhet)



6 AUTOMATISK-DRIFT

Används för automatiskt val av kyla, värme, eller endast fläkt-drift.

- Tryck på **MODE** : Välj Auto A.
- Tryck på **TEMP** : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
- Tryck på **FAN** : Välj mellan AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, eller HIGH.

7 KYLA / VÄRME / ENDAST FLÄKT-DRIFT

- Tryck på **MODE** : Välj mellan Cool (Kyla), Heat (Värme), eller Fan only (Endast fläkt).
- Tryck på **TEMP** : Ställ in önskad temperatur.
Min. 17°C, Max. 30°C.
Endast fläkt: Ingen temperaturangivelse.
- Tryck på **FAN** : Välj mellan AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, eller HIGH.

8 AVFUKTNING

För avfuktningens skull styrs en lagom kyla automatiskt.

- Tryck på **MODE** : Välj Avfuktning.
- Tryck på **TEMP** : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.

Obs: För avfuktningens skull styrs en lagom kyla automatiskt.

9 HI POWER-DRIFT

För att automatiskt kontrollera rumstemperaturen och luftflödet för snabbare nedkylning eller uppvärmning (förutom i lägena AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT).

- Tryck på **POWER** : Stäng av och slå på driften.

SJÄLVTVÄTT

20 (ENDAST VID KYLA- OCH AVFUKTNING-DRIFT)


För att undvika dålig lukt orsakad av fukten i inomhusenheten.

1. En knapptryckning på knappen  under läge "Kyla" eller "Avfuktning", gör att fläkten fortsätter att arbeta i 30 minuter varefter den stängs av. Detta minskar fukten i inomhusenheten.
2. För att stoppa enheten direkt, tryck på  två gånger till inom 30 sekunder.

21 MANUELL AVFROSTNING-DRIFT

För att avfrosta utomhusenhetens värmeväxlare under värmedrift.

Tryck på och håll ner  intryckt i 5 sekunder. Därefter visas [dF] som bild ① i 2 sekunder på fjärrkontrollens display.



①

22 DRIFT OCH PRESTANDA

1. Treminuters säkerhetsfunktion: För att skydda enheten från att aktiveras under tre minuter vid plötslig omstart eller påslagning till ON.
2. Förvärmningsdrift: Värmer upp enheten i 5 minuter innan uppvärmningsdriften startas.
3. Varmluftskontroll: När temperaturen i rummet när inställd temperatur börjar fläkten automatiskt snurra långsammare och utomhusenheten stannar.
4. Automatisk avfrostning: Fläktarna stannar under avfrostningen.
5. Uppvärmningskapacitet: Värme absorberas utifrån och skickas in i rummet. Använd ett annat rekommenderat värmeaggregat i kombination med luftkonditioneringen när utomhustemperaturen är för låg.
6. Tänk på följande angående snöansamlingar: Placera utomhusenheten på ett ställe där den inte utsätts för snö, löv eller annat årstidsbetonat skräp.
7. Vissa mindre knakande ljud kan uppstå då enheten är igång. Detta är normalt eftersom det knakande ljudet kan vara orsakat av utvidgning/hopdragning av plast.

Obs: Punkt 2 t.o.m. 6 gäller värmeaggregatsmodeller.

Driftsmiljö för luftkonditioneringen

Drift	Temp.	Utomhustemperatur	Rumstemperatur
Uppvärmning		-25°C ~ 24°C	Under 28°C
Kylning		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Avfuktning		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

23 FELSÖKNING (KONTROLLPUNKTER)

Enheten arbetar inte.	Kyl- eller värmeeffekten är onormalt låg.
• Huvudströmbrytaren är avslagen. • Strömbrytaren har aktiverats för att bryta strömförsörjningen. • Strömavbrott. • ON-timern är inställd.	• Filtren är blockerade av damm. • Temperaturen är inte rätt inställd. • Fönstren eller dörrarna står öppna. • Luftintaget eller utblåset på utomhusenheten är blockerat. • Fläkten snurrar inte fort nog. • Driftsläge FLÄKT eller TORRT är inställt. • EFFEKTVALS FUNKTIONEN är inställd på 75% eller 50% (Denna funktion beror på fjärrkontrollen).


24 FJÄRRKONTROLL A-B VAL

För att separera användandet med fjärrkontroll för vardera inomhusenhet då 2 luftkonditionerare är installerade nära varandra.

Fjärrkontroll B Inställning.

1. Tryck på knappen RESET på inomhusenheten för att sätta på luftkonditioneraren så den hamnar i läget ON.
2. Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten.
3. Tryck och håll ner knappen  på Fjärrkontrollen med en pennspets. "00" visas nu på displayen. (Bild ①)
4. Tryck på  medan du håller nere . "B" visas på displayen och "00" försvinner och luftkonditioneringen stängs OFF. Fjärrkontrollen B är nu memorerad. (Bild ②)

- Obs:
1. Repetera stegen ovan för att återställa Fjärrkontrollen till att vara A.
 2. Fjärrkontroll A har inte "A"-display.
 3. Standardinställningen från fabriken på Fjärrkontrollen är A.

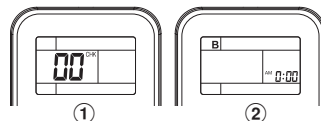

①

②